


KOMPLETTERANDE MONTERINGS- ANVISNING

För dörr typ S64/Y64

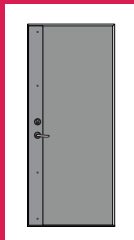


TILLVERKARFÖRSÄKRAN

För typgodkända produkter har tillverkning skett i enlighet med typgodkännandebeviset samt de handlingar som lagts till grund för beviset. Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på produkten.

5

Montera karmen enligt den bipackade monteringsanvisningen MK4142.

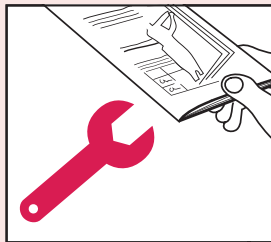

Denna kompletterande anvisning visar undantag och tillägg för dörr typ S64/Y64.

Väggöppning

Om väggöppningen överstiger angivna toleranser ska den justeras utan att brand- och ljudegenskaper äventyras (ex. stålprofil).

Det är viktigt att väggöppningen:

- ger hylsmuttrarna stabilt stöd.
- erbjuder gott fäste för karmskruvarna.
- är dimensionerad för att bära dörrns vikt.

Vid behov kan montageprofiler användas för att väggöppningen ska uppfylla kraven ovan. Profilerna har förstansade hål för skruvning i vägg, använd lämpliga hål och antal, anpassat efter materialet i väggen.

KARM	VÄGG
Modulmätt	Väggöppningsmått
B x H (dm)	B ₋₀ ⁺²⁰ x H ₋₀ ⁺¹⁰ (mm)
Exempel:	
MODUL 9 x 21	MAX. 920 x 2110 NOMINELLT 900 x 2100 MIN. 900 x 2100
MODUL 21 x 24	MAX. 2120 x 2410 NOMINELLT 2100 x 2400 MIN. 2100 x 2400


Dörr med brandklass kan monteras i vägg (lägst 900 kg/m³, min 190 mm) av lättbetong, tegel eller betong. Omslutande vägg ska lägst ha samma brandklass som dörren.

1

2

Komplettering till steg 2 i MK4142

Vid montage av karm typ 42 i smyg: Se till att spelet mellan brytskydd och vägg är minst 3 mm.

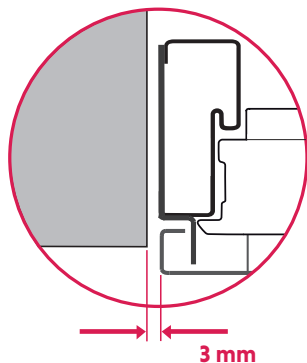

FINJUSTERING AV KARM

Karmens vägginfästning erbjuder justermöjligheter. Första åtgärd är alltid att kontrollera våg, lod och diagonalmått. Justering kräver att gångjärnen först avlastas, samt att det finns justermån mellan karm och vägg.

Exempel justering övre gångjärnen, för ökat spel i framkant:


- 1 Karmhylsor vid ev. extra fästplåtar bredvid gångjärn och vid 3:e gångjärnet uppiifrån, bör lossas och backas från vägg för att underlätta justeringen.
- 2 Avlasta gångjärn och fästplåt genom att:
 - öppna dörren 180 grader (övre gångjärn belastas bakåt).
 - alt. stänga dörren så långt det går med bibehållen åtkomst av hylsmuttrarna. Avlasta med hjälp av kofot och en kil under dörrbladets framkant.

- 3 Lätta på fästplåtens båda övre skruvar max ett varv. (Om skruvarna lossas flera varv riskerar de att dra med sig hylsan vid återdragning.) Se fig 1.

- 4 Gångjärnet kan nu justeras bakåt genom att tvinga ut den bakre eller backa den främre hylsan. Varje varv motsvarar 2 mm. Justera max ett varv åt gången. Se fig 2.

- 5 Skruvarna dras åt medan gångjärnet fortfarande belastas bakåt. Se fig 3.

- 6 Stäng dörren och kontrollera spelen. Upprepa punkt 1–5 vid behov. Ställ annars ut resterande hylsor mot vägg och fixera med skruv.

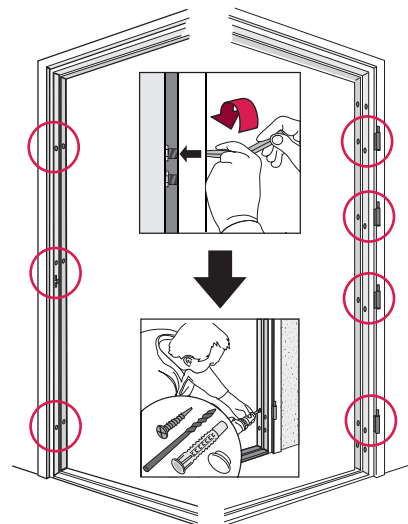

Ställ ut samtliga karmhylsor mot vägg och fixera skruvar enligt nedan:

Fästplåt vid gångjärn ska alltid förankras med 2 skruvar.


Eventuellt extra fästplåt bredvid gångjärn förankras med minst en skruv, i första hand den som skyddas av stängd dörr.

Fästplåtar på låssidan förankras med 2 skruvar på samtliga placeringar.

2

Forts.


Karmhylsa vid slutbleck skruvas ut mot väggen. Karmhylsan skall fixeras med skruv.

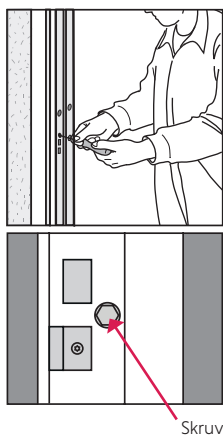

Skruv

3

Ersätter finjustering i MK4142

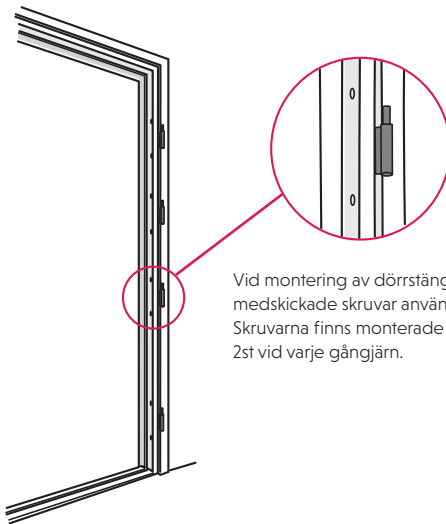

Vid montering av dörrstängare ska medskickade skruvar användas. Skruvarna finns monterade i karm, 2st vid varje gångjärn.

4

Ersätter steg 16 i MK4142

5

Ersätter steg 17 i MK4142

6

Montering dörrstängare

Färdigställ
montaget enligt
MK4142!



7